




## MECANISMO DE ENTRADA DISPOSITIVO DE ENTRADA

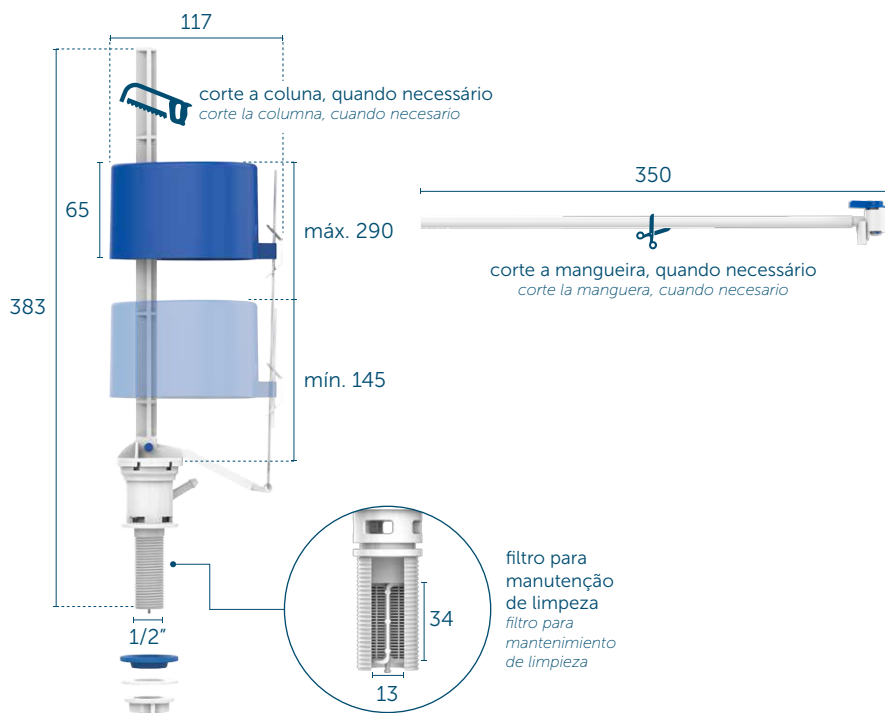


## MECANISMO DE SAÍDA DISPOSITIVO DE SALIDA

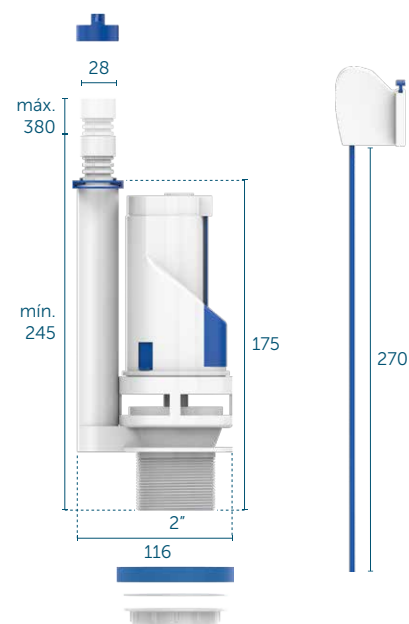


## ACIONADOR UNIVERSAL (para instalação em furos de Ø38 a 65) ACCIONADOR UNIVERSAL (para instalación en orificios de Ø38 a 65)

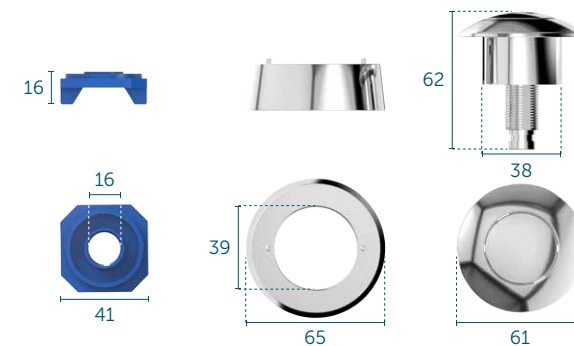

## PARARUSOS DE FIXAÇÃO TORNILLOS DE FIJACIÓN

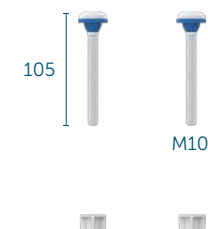

## VEDAÇÃO DE SAÍDA ADHESIVO DE SALIDA

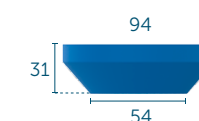

## DESCRIÇÃO CATÁLOGO:

### Kit Completo com Acionador Duplo para Caixa Acoplada

- Acompanha vedação, kit para fixação, mecanismo de entrada e saída
- Ciclos de garantia: 15.000
- Compatível com todos os modelos de caixas acopladas
- Fluxo de água ajustável (válvula de reposição do fecho hídrico)
- Funcionamento em alta e baixa pressão
- Possui filtro para manutenção de limpeza
- Nível de água ajustável na caixa de descarga
- Rosca de entrada: 1/2"
- Rosca de saída: 2"
- Temperatura máxima de trabalho: 45 °C

## Embalagem

Referência	Material
340294-41	Plásticos de engenharia, elastômeros e aço inoxidável AISI 304

Peso Total	Dimensões (LxAxP)	Tipo
0,605 kg	28 x 49 x 12 cm	Saco plástico



## Instalação do mecanismo Instalación del dispositivo



Feche a válvula de alimentação da caixa de descarga.  
*Cierre la válvula de paso del tanque de reserva.*



Esvazie a caixa de descarga (se necessário, limpe o interior da caixa) e desrosqueie a ligação flexível conectada ao mecanismo de entrada.  
*Vacíe el tanque de reserva (si necesario, limpie el interior del tanque) y desenrosque la conexión flexible conectada al dispositivo de entrada.*



Remova o mecanismo defeituoso.  
*Retire el dispositivo defectuoso.*



No mesmo furo onde foi removido o defeituoso, instale o novo mecanismo Blukit.  
*En el mismo orificio donde fue retirado el dispositivo defectuoso, instale el nuevo dispositivo Blukit.*

## Regulagem do mecanismo de entrada Regulado del dispositivo de entrada



Ajuste a altura do mecanismo de acordo com a caixa de descarga, cortando a haste quando necessário.


*Ajuste de altura del dispositivo de acuerdo con la caja de descarga, cortando el asta cuando necesario.*



Pressione a trava\* e mova a boia mais ao alto para descargas com maior volume de água ou mais abaixo para descargas com menor volume de água.

*Presione la traba\* y mueva la boya más arriba para descargas con mayor volumen de agua o más abajo para descargas con menor volumen de agua.*

## Limpeza do filtro Limpieza del filtro

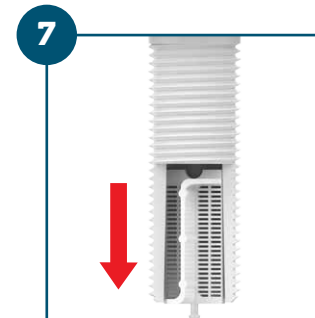

Retire o filtro do interior do mecanismo de entrada. **Obs.:** Caso o filtro não esteja instalado, não utilizar o produto.

*Retire el filtro del interior del dispositivo de entrada.*

*Obs.: Si el filtro no está instalado, no utilizar el producto.*



Com água corrente e o auxílio de uma escova, remova os resíduos acumulados. Para finalizar, recoloca o filtro no interior do mecanismo de entrada.

*Con agua corriente y el auxilio de un cepillo, remueva los residuos acumulados. Para finalizar, recoloca el filtro en el interior del dispositivo de entrada.*

INSTALAÇÃO DO PRODUTO.



## Regulagem do mecanismo de saída Regulado del dispositivo de salida



Mova a trava de fixação (ver passo 10) e ajuste a altura do tubo extravasor (ladrão) de acordo com a altura da caixa de descarga.

*Mueva la traba de fijación (ver paso 10) y ajuste la altura del tubo rebosadero (succionador) de acuerdo con la altura del tanque de reserva.*



Firme o tubo extravasor (ladrão) e mova a trava de fixação.

*Firme el tubo rebosadero (succionador) y mueva la traba de fijación.*

## Regulagem do acionador Regulado del accionador



Rosqueie a porca de fixação no acionador.

A instalação pode ser sobreposta (figura 1) utilizando a canopla prolongadora, ou embutida (figura 2) utilizando a mesma como contra-porca na parte inversa da tampa.

*Enrosque la tuerca de fijación en el accionador. La instalación puede ser superpuesta (figura 1), utilizando la canopla prolongadora, o empotrada, (figura 2) utilizando la misma como contratuercas en la parte inversa de la tapa.*




Acionador maior (AZUL) ativa a descarga completa.

Acionador menor (BRANCO) ativa a meia descarga.

*Accionador mayor (AZUL) activa la descarga completa.*

*Accionador menor (BLANCO) activa la media descarga.*

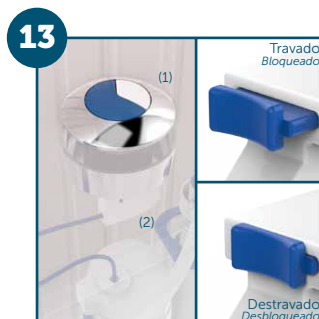

Pressione o botão trava, encaixe o mecanismo (2) na ponta do acionador (1) e solte-o.

*Presione el botón traba, encaje el dispositivo (2) en la punta del accionador (1) y suéltelo.*



A instalação pode ser sobreposta (na tampa) sem necessidade de canopla prolongadora, ou lateral e frontal (justaposta à caixa) com canopla prolongadora.

*La instalación puede ser superpuesta (en la tapa) sin necesidad de cúpula prolongadora, o lateral y frontal (yuxtapuesta a la caja) con cúpula prolongadora.*

## Finalizando instalação do conjunto Finalizando instalación del conjunto




Encaixe a válvula de reposição do fecho hidráulico no tubo extravasor (ladrão). A válvula repõe a quantidade de água no fundo do vaso sanitário após a descarga, evitando o retorno de maus cheiros.

*Encaje la válvula de repuesto del cierre hidráulico en el tubo de fuga (escape). La válvula repone la cantidad de agua en el fondo del inodoro después de la descarga, evitando el retorno de malos olores.*



Reabra a válvula de alimentação da caixa de descarga.

*Reabra la válvula de paso del tanque de reserva.*

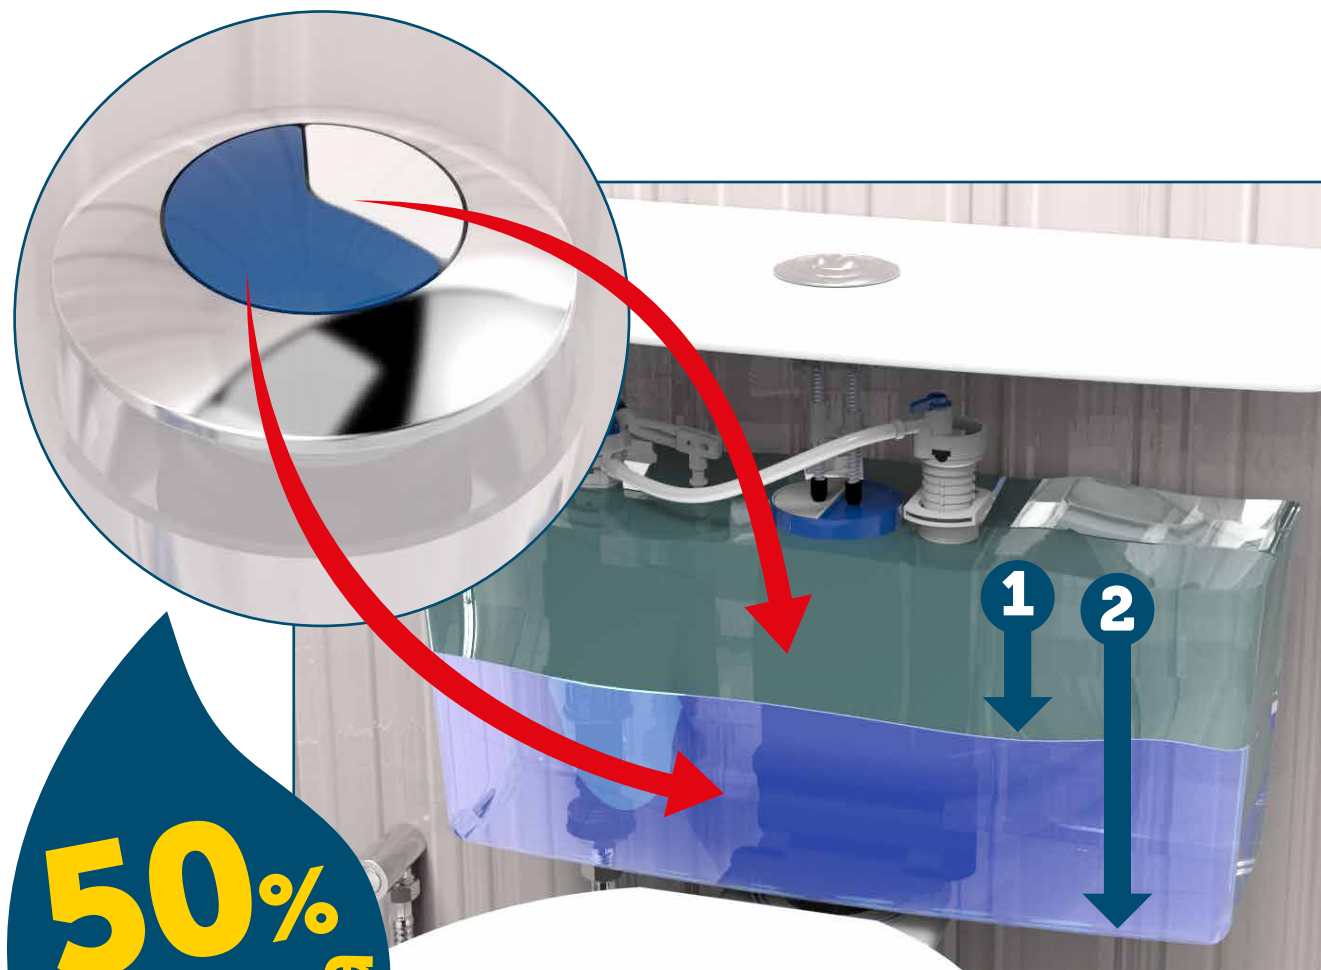

**50%**  
de  
economia

FUNCIONAMENTO DO ACIONADOR DUPLO.


**MENOR**  
VOLUME DE  
DESCARGA  
MENOR VOLUMEN  
DE DESCARGA



**MAIOR**  
VOLUME DE  
ÁGUA NA VAZÃO  
MAYOR VOLUMEN  
DE DESCARGA



**1**  
Meia descarga  
*Media descarga*

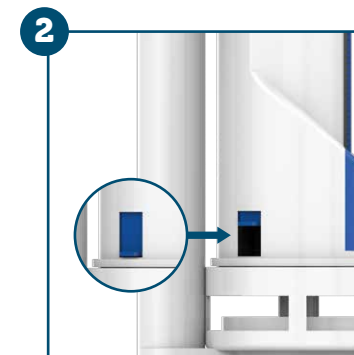

**2**  
Descarga completa  
*Descarga completa*





VISTA DE APLICAÇÃO.





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC  
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800  
CNPJ: 81.604.803/0001-57



[www.blukit.com.br](http://www.blukit.com.br)



[facebook.com.br/canalblukit](https://facebook.com.br/canalblukit)



[youtube.com.br/canalblukit](https://youtube.com.br/canalblukit)