

1. MECANISMO: plásticos de engenharia
DISPOSITIVO: plásticos de ingeniería

2. VEDANTES: elastômero
SELLOS: elastómero

3. MANGUEIRA: elastômero
MANGUERA: elastómero

4. ACIONADOR (FRONTAL, SUPERIOR OU LATERAL): plásticos de engenharia
ACCIONADOR (FRONTAL, SUPERIOR O LATERAL): plásticos de ingeniería

5. CORRENTE: elastômero
CADENA: elastómero

6. OBTURADOR: elastômero
OBTURADOR: elastómero

7. PARAFUSO FIXADOR: plásticos de engenharia
TORNILLO FIJADOR: plásticos de ingeniería

8. ANEL: elastômero
ANILLO: elastómero

9. HASTE: aço inoxidável AISI 304
VARILLA: acero inoxidable AISI 304

COMPOSIÇÃO BÁSICA.



Instalação do mecanismo Instalación del dispositivo



Feche a válvula de alimentação da caixa de descarga.
Cierre la válvula de paso del tanque de reserva.



Esvazie a caixa de descarga (se necessário, limpe o interior da caixa) e desrosqueie a ligação flexível conectada ao mecanismo de entrada.
Vacíe el tanque de reserva (si necesario, limpie el interior del tanque) y desenrosque la conexión flexible conectada al dispositivo de entrada.



Remova o mecanismo defeituoso.
Retire el dispositivo defectuoso.



No mesmo furo onde foi removido o defeituoso, instale o novo mecanismo Blukit.
En el mismo orificio donde fue retirado el dispositivo defectuoso, instale el nuevo dispositivo Blukit.

Regulagem do mecanismo de entrada Regulado del dispositivo de entrada




Ajuste a altura do mecanismo de acordo com a caixa de descarga, cortando a haste quando necessário.
Ajuste de altura del dispositivo de acuerdo con la caja de descarga, cortando el asta cuando necesario.



Pressione a trava* e mova a boia mais ao alto para descargas com maior volume de água ou mais abaixo para descargas com menor volume de água.
Presione la traba y mueva la boya más arriba para descargas con mayor volumen de agua o más abajo para descargas con menor volumen de agua.*

Limpeza do filtro Limpieza del filtro

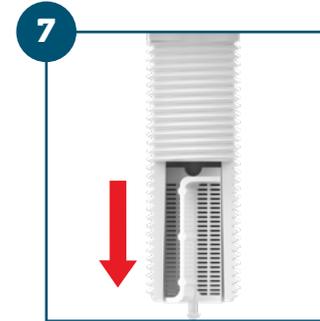

Retire o filtro do interior do mecanismo de entrada. **Obs.:** Caso o filtro não esteja instalado, não utilizar o produto.
Retire el filtro del interior del dispositivo de entrada.
Obs.: Si el filtro no está instalado, no utilizar el producto.



Com água corrente e o auxílio de uma escova, remova os resíduos acumulados. Para finalizar, recoloca o filtro no interior do mecanismo de entrada.
Con agua corriente y el auxilio de un cepillo, remueva los residuos acumulados. Para finalizar, recoloca el filtro en el interior del dispositivo de entrada.

INSTALAÇÃO DO PRODUTO.



Regulagem do mecanismo de saída
Regulado del dispositivo de salida



Mova a trava de fixação (ver passo 10) e ajuste a altura do tubo extravasor (ladrão) de acordo com a altura da caixa de descarga.

Mueva la traba de fijación (ver paso 10) y ajuste la altura del tubo rebosadero (succionador) de acuerdo con la altura del tanque de reserva.



Firme o tubo extravasor (ladrão) e mova a trava de fixação.

Firme el tubo rebosadero (succionador) y mueva la traba de fijación.

Finalizando instalação do conjunto
Finalizando instalación del conjunto



Encaixe a válvula de reposição do fecho hidráulico no tubo extravasor (ladrão). A válvula repõe a quantidade de água no fundo do vaso sanitário após a descarga, evitando o retorno de maus cheiros.

Encaje la válvula de repuesto del cierre hidráulico en el tubo de fuga (escape). La válvula repone la cantidad de agua en el fondo del inodoro después de la descarga, evitando el retorno de malos olores.



Reabra a válvula de alimentação da caixa de descarga.

Reabra la válvula de paso del tanque de reserva.



Encaixe a corrente na alavanca do acionador.

Encaje la cadena en la palanca del accionador.



VISTA DE APLICAÇÃO.





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57



www.blukit.com.br



facebook.com.br/canalblukit



youtube.com.br/canalblukit