
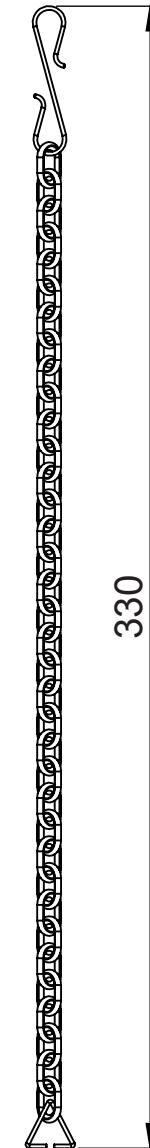
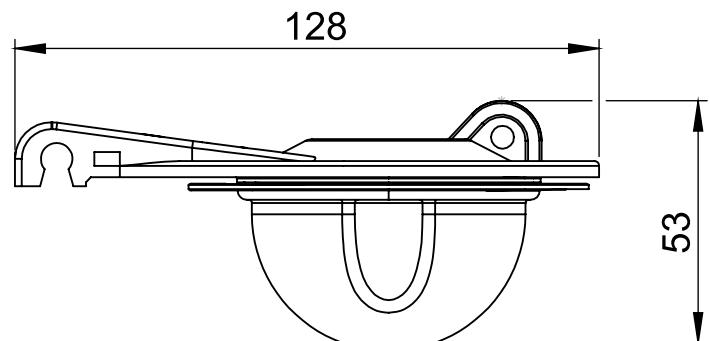


Medidas em milímetros (mm)

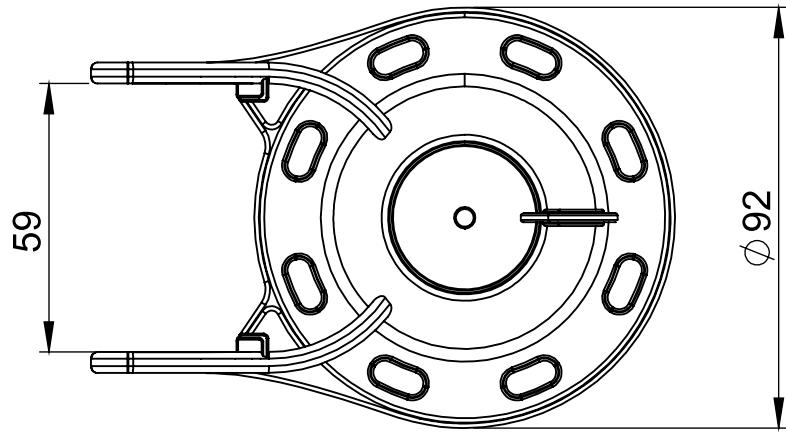

#### DESCRIÇÃO CATÁLOGO:

Obturador para Mecanismo De Saída Para Caixa Acoplada

- Temperatura máxima de trabalho: 45 °C

Referência	Material
340507-41	Plásticos de engenharia e elastômeros

Embalagem		
Peso Total	Dimensões (LxAxP)	Tipo
0,04 Kg	12 x 17 x 0,5 cm	Saco plástico





COMPOSIÇÃO BÁSICA.

**1. OBTURADOR:** plásticos de engenharia  
*OBTURADOR: plásticos de ingeniería*

**2. CORRENTE:** plásticos de engenharia  
*CADENA: plásticos de ingeniería*

## Instalação Instalación



Feche a válvula de alimentação da caixa de descarga.  
Cierre la válvula de paso del tanque de reserva.



Desrosqueie os parafusos de fixação da caixa de descarga e remova o mecanismo defeituoso.  
Desenrosque los tornillos de fijación del tanque de reserva y retire el dispositivo defectuoso.



Esvazie a caixa de descarga (se necessário, limpe o interior da caixa) e desrosqueie a ligação flexível conectada ao mecanismo de entrada.  
Vacie el tanque de reserva (si necesario, límpie el interior del tanque) y desenrosque la conexión flexible conectada al dispositivo de entrada.

Vacie el tanque de reserva (si necesario, límpie el interior del tanque) y desenrosque la conexión flexible conectada al dispositivo de entrada.



No mesmo furo de onde foi removido o defeituoso, instale o novo mecanismo Blukit e reinstale a caixa de descarga no bacia.  
En el mismo orificio de donde fue retirado el defectuoso, instale el nuevo mecanismo Blukit y reinstale el tanque de descarga en el vacío.

En el mismo orificio de donde fue retirado el defectuoso, instale el nuevo mecanismo Blukit y reinstale el tanque de descarga en el vacío.

## Regulagem Regulado



Mova a trava de fixação (ver passo 6) e ajuste a altura do tubo extravasor (ladão) de acordo com a altura da caixa de descarga.

Mueva la traba de fijación (ver paso 6) y ajuste la altura del tubo rebosadero (sucionador) de acuerdo con la altura del tanque de reserva.



Firme o tubo extravasor (ladão) e mova a trava de fixação.

Firme el tubo rebosadero (sucionador) y mueva la traba de fijación.

## Finalizando instalação Finalizando instalación



Encaixe a válvula de reposição do fecho hídrico no tubo extravasor (ladão). A válvula repõe a quantidade de água no fundo do vaso sanitário após a descarga, evitando o retorno de maus cheiros.  
Encage la válvula de repuesto del cierre hídrico en el tubo de fuga (escape). La válvula repone la cantidad de agua en el fondo del inodoro después de la descarga, evitando el retorno de malos olores.



Encaixe a corrente na alavanca do accionador e reabra a válvula de alimentação da caixa de descarga.  
Encage la cadena en la palanca del accionador y reabra la válvula de paso del tanque de reserva.

INSTALAÇÃO DO PRODUTO DO MECANISMO COMPLETO.

**Blukit**

Imagem meramente ilustrativa.



VISTA DE APLICAÇÃO.

**Blukit**



Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC  
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800  
CNPJ: 81.604.803/0001-57



[www.blukit.com.br](http://www.blukit.com.br)



[facebook.com.br\canalblukit](https://facebook.com.br/canalblukit)



[youtube.com.br\canalblukit](https://youtube.com.br/canalblukit)