




DESCRIÇÃO CATÁLOGO:
KIT FÁCIL® PARA REGISTRO DE PRESSÃO

Atende água quente ou fria
Ciclos de garantia: 50.000 ciclos
Comprimento do corpo: 46,5 mm
Comprimento da haste: 64 mm

Referência	Material	Estria	Rosca	Haste
060162	Liga de Cobre e Elastômeros	Deca e similares	nº 00	Cromada
060164	Liga de Cobre e Elastômeros	Deca e similares	nº 01	Cromada
060176	Liga de Cobre e Elastômeros	Deca e similares	nº 02	Cromada
060166	Liga de Cobre e Elastômeros	Deca e similares	nº 35	Cromada
060167	Liga de Cobre e Elastômeros	Deca e similares	nº 45	Cromada
060168	Liga de Cobre e Elastômeros	Deca e similares	nº 46	Cromada
060106	Liga de Cobre e Elastômeros	Deca e similares	nº 00	Sem Cromagem
060108	Liga de Cobre e Elastômeros	Deca e similares	nº 01	Sem Cromagem
060175	Liga de Cobre e Elastômeros	Deca e similares	nº 02	Sem Cromagem
060183	Liga de Cobre e Elastômeros	Deca e similares	nº 03	Sem Cromagem
060184	Liga de Cobre e Elastômeros	Deca e similares	nº 04	Sem Cromagem
060185	Liga de Cobre e Elastômeros	Deca e similares	nº 05	Sem Cromagem
060186	Liga de Cobre e Elastômeros	Deca e similares	nº 06	Sem Cromagem
060187	Liga de Cobre e Elastômeros	Deca e similares	nº 07	Sem Cromagem
060188	Liga de Cobre e Elastômeros	Deca e similares	nº 08	Sem Cromagem
060189	Liga de Cobre e Elastômeros	Deca e similares	nº 09	Sem Cromagem
060190	Liga de Cobre e Elastômeros	Deca e similares	nº 10	Sem Cromagem
060109	Liga de Cobre e Elastômeros	Deca e similares	nº 34	Sem Cromagem
060110	Liga de Cobre e Elastômeros	Deca e similares	nº 35	Sem Cromagem
060111	Liga de Cobre e Elastômeros	Deca e similares	nº 45	Sem Cromagem



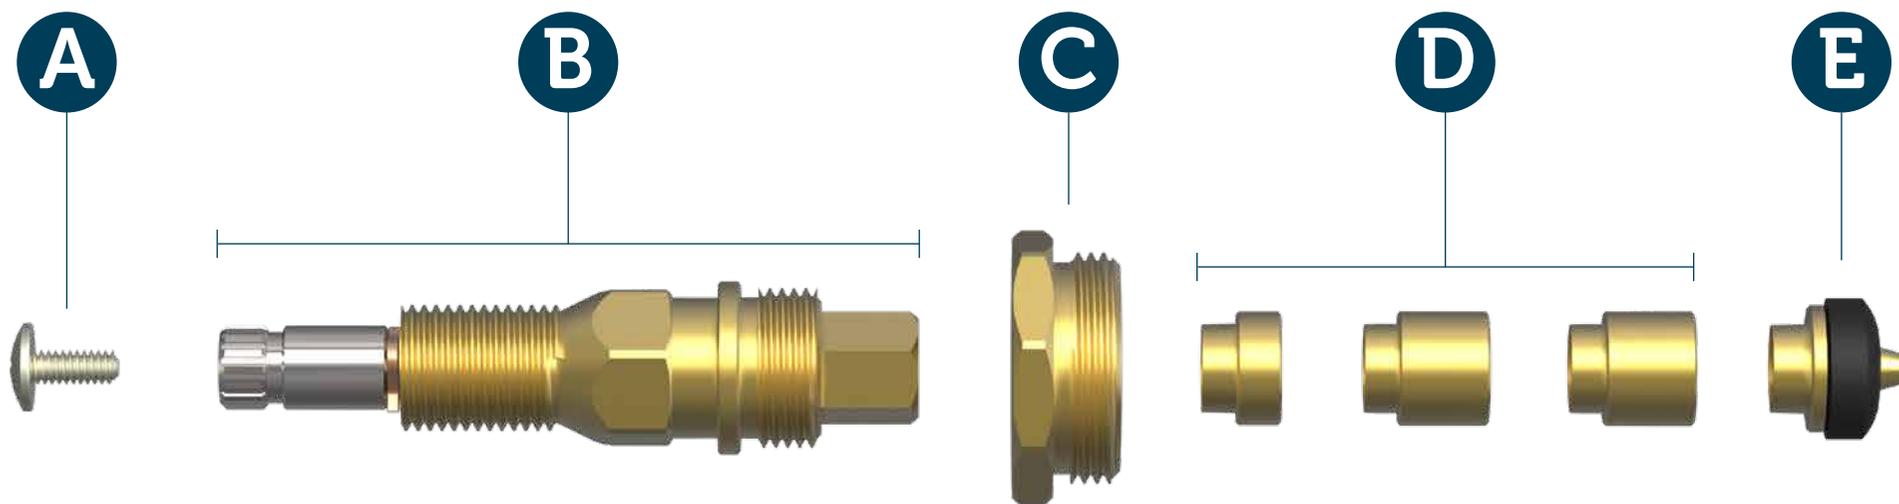

A parafuso do volante

B Kit Fácil®

C módulo de redução

D complementos alongadores

E vedante

VISTA DAS PARTES DO PRODUTO.





1 Feche o registro geral.



2 Com uma chave de fenda, retire o acabamento.



3 Com uma chave de cano (grifo), retire o mecanismo do registro defeituoso da parede.



4 Segure o mecanismo pela extremidade que fica fora da parede e introduza a outra nos furos do gabarito de rosca Blukit até encontrar o furo que melhor se ajuste a rosca do mecanismo original. **ATENÇÃO:** certifique-se de que a rosca do módulo de redução fique perfeitamente ajustada à base do registro. Anote o número do furo do gabarito.




5 Identificado o número da rosca do gabarito, separe o módulo de redução (C) de número correspondente.



6 Retire o vedante (E) do Kit Fácil (B) e rosqueie o módulo de redução (C) identificado no passo 5.



7 Encaixe os complementos alongadores (telescópicos) até obter o tamanho igual ao do mecanismo original (ver desenho no passo 8).

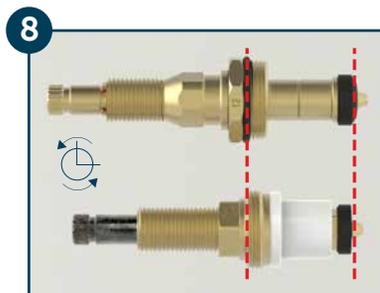

8 Gire os mecanismos até o final (posição do registro completamente aberto) e alinhe as rosca e vedantes de modo que o Kit Fácil fique do mesmo tamanho que o mecanismo original.



9 Reinstale o conjunto e reabra o registro geral. Obs.: após a instalação concluída, o acabamento original poderá ser mantido ou, caso seja conveniente, substituído por um modelo que seja compatível ao mecanismo do Kit Fácil de pressão.



Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57



www.blukit.com.br



facebook.com.br/canalblukit



youtube.com.br/canalblukit