

Medidas em milímetros (mm)

DESCRIÇÃO CATÁLOGO:

Kit Ducha Higiênica

Passagem interna: 6 mm
 Pressão máxima: 40 m.c.a.
 Temperatura máxima: 60 °C
 Tubo interno EPDM

Acompanha

Ducha higiênica em ABS
 Ligação flexível em aço inoxidável
 Registro em plásticos de engenharia
 Suporte tipo gancho com bucha e parafuso
 Vedantes

1. registro - plásticos de engenharia
 válvula - plásticos de ingeniería

2. canopla - aço inoxidável AISI 304
 cúpula - acero inoxidable AISI 304

3. ducha - plásticos de engenharia
 ducha teléfono - plásticos de ingeniería

4. bucha - plásticos de engenharia
 bulón - plásticos de ingeniería

5. parafuso - aço inoxidável AISI 304
 tornillo - acero inoxidable AISI 304

6. suporte - plásticos de engenharia
 soporte - plásticos de ingeniería


7. mangueira - aço inoxidável AISI 304
 manguera - acero inoxidable AISI 304

8. terminal - liga de cobre
 terminal - aleación de cobre

9. vedante - elastômero
 sello - elastómero

Referência	Material
220926	Liga de cobre, plásticos de engenharia, elastômeros e aço inoxidável AISI 304



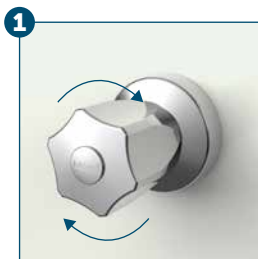

1 Feche o registro geral para a instalação.
Cierre la llave general para la instalación.




2 Encaixe a canopla no registro e o rosqueie* no ponto de água.
Coloque la cúpula en la valvula y enrosque en la salida de agua.



3 Rosqueie uma extremidade da ligação flexível na saída do registro.
Enrosque una extremidad de la conexión flexible en la salida de la valvula.



4 Em seguida, rosqueie a outra extremidade do terminal da ligação flexível na ducha junto com o vedante.
Luego, enrosque la otra extremidad del terminal de la conexión flexible en la ducha junto con el sellador.

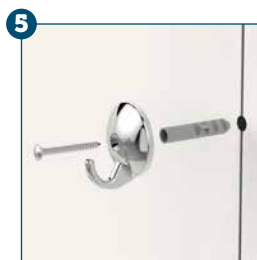

5 Fure a parede com uma broca para concreto (vídia) de 8 mm e insira a bucha. Em seguida, posicione o suporte e fixe-o com o parafuso.
Perfore la pared con una broca para concreto (widia) de 8 mm y inserte el buje. Luego posicione el soporte y fíjelo con el tornillo.



6 Abra o registro geral.
Abra la llave general.

 Evite o uso de ferramentas.
Evite el uso de herramientas.



* Aplique de 5 a 8 voltas de **fita veda rosca Blukit de 12 mm** no sentido horário, de modo que cada volta avance cerca de 0,5 cm em relação à volta anterior.
Aplique de 5 a 8 vueltas de cinta sella rosca Blukit de 12 mm en el sentido del reloj, de modo que cada vuelta avance cerca de 0,5 cm en relación a la vuelta anterior.



Pressione o gatilho (1) para abrir a ducha e empurre-o para frente (2) para travar em jato contínuo (3).

Presiones el gatillo (1) para abrir la ducha y empújelo hacia adelante (2) para trabar el chorro continuo (3).

Para destravá-la, empurre o gatilho da ducha para baixo.

Segue a versão da frase: Para destrabarla, empuje el gatillo de la ducha hacia abajo.

ATENÇÃO: De acordo com a NBR14877, recomenda-se fechar o registro após a utilização da ducha higiênica.

ATENCIÓN: De acuerdo con la NBR14877, se recomienda cerrar la llave de paso luego de la utilización de la ducha higiénica.

FUNCIONAMENTO.





VISTA DE APLICAÇÃO.





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57

 www.blukit.com.br

 facebook.com.br/canalblukit

 youtube.com.br/canalblukit