**DESCRIÇÃO CATÁLOGO:**

REPARO MVC 1/4 DE VOLTA PARA TORNEIRA MULTIMARCAS

Ciclos de garantia: 200.000


Modelos compatíveis: Marcas importadas e marcas nacionais que utilizam estria fina.

Temperatura máxima: 90 °C

Referência	Material	Estria (A)	Acabamento	Rosca	Observação
367111	Liga de Cobre e Elastômeros	Docol	Docol	nº43	EMBALAGEM COM 40 UNIDADES



## ADAPTAÇÃO ADAPTACIÓN

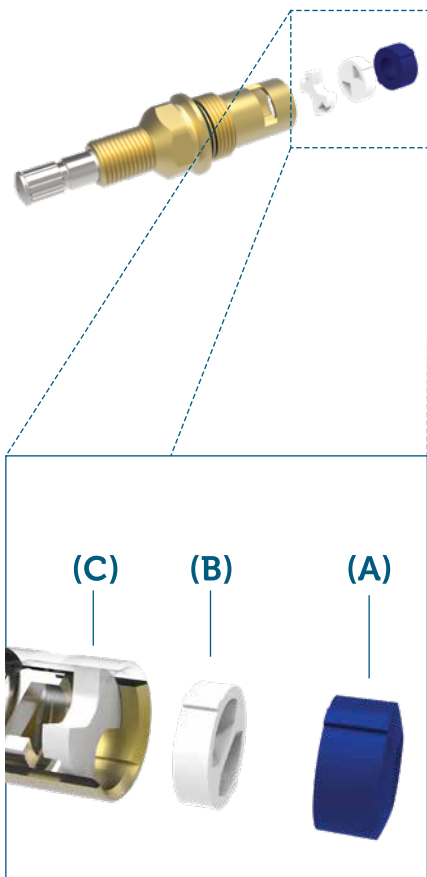


**1. Remova a vedação (A) e a pastilha cerâmica (B e C) do produto.**

*Remueva el sellador (A) y la pastilla cerámica (B y C) del producto.*

**2. Substitua a pastilha cerâmica (B), de água fria, que possui saliências (D) rentes aos furos (E):**

*Substituya la pastilla cerámica (B), de agua fría, que posee protuberancias (D) al ras de los orificios (E):*

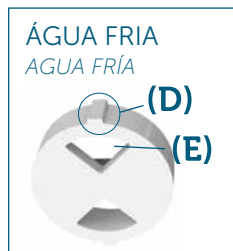


**ÁGUA FRIA**  
*AGUA FRÍA*

\*Modelo original de fábrica para água fria.  
\*Modelo original de fábrica para agua fría.

**Pela sobressalente para água quente que possui as saliências (D) em lados opostos aos furos (E):**

*Por la sobresaliente para agua caliente que posee las protuberancias (D) en lados opuestos a los orificios (E):*

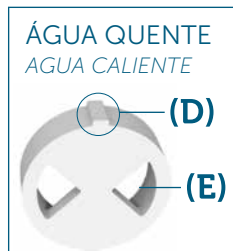


**ÁGUA QUENTE**  
*AGUA CALIENTE*

\*Modelo alternativo de fábrica para água quente.  
\*Modelo alternativo de fábrica para agua caliente.

**3. Para finalizar a substituição do dispositivo cerâmico (F) do produto, posicione as partes lisas em contato face a face.**

*Para finalizar la substitución del dispositivo cerámico (F) en el producto, posicione las partes lisas en contacto cara a cara.*

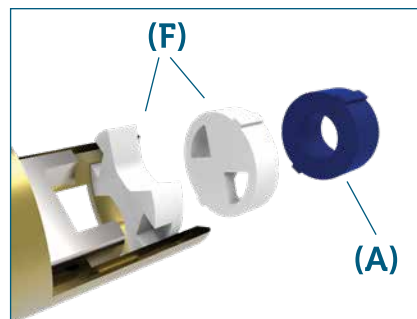

**4. Recoloque a vedação (A) no topo do corpo.**

*Recoloque el sellador (A) en el tope del cuerpo.*

## ATENÇÃO ATENCIÓN

Produto originalmente preparado para acionamento de **água fria**:

*Producto originalmente preparado para accionamiento de agua fría:*

Abertura no sentido anti-horário  
*Abertura en el sentido contrario del reloj*



Fechamento no sentido horário  
*Cierre en el sentido del reloj*



Para utilizar o mecanismo em **água quente**, substitua a pastilha cerâmica padrão pela sobressalente que está no interior da embalagem.

Siga o passo a passo.

*Para utilizar el mecanismo en agua caliente, substituya la sobresaliente que está en el interior del embalaje.*

*Siga el paso a paso.*

INSTALAÇÃO DO PRODUTO.





VISTA DO PRODUTO APLICADO.





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC  
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800  
CNPJ: 81.604.803/0001-57



[www.blukit.com.br](http://www.blukit.com.br)



[facebook.com.br/canalblukit](https://facebook.com.br/canalblukit)



[youtube.com.br/canalblukit](https://youtube.com.br/canalblukit)