





1. ducha - plásticos de engenharia
ducha - plásticos de engenharia
2. suporte - plásticos de engenharia
soporte - plásticos de engenharia
3. canopla - aço inoxidável AISI 304
cúpula - acero inoxidable AISI 304
4. corpo - liga de cobre
cuerpo - aleación de cobre
5. vedante - elastômeros
sellador - elastómeros
6. tampa - liga de cobre
tapa - aleación de cobre
7. bucha - plásticos de engenharia
bulón - plásticos de engenharia
8. parafuso - aço inoxidável AISI 304
tornillo - acero inoxidable AISI 034
9. mangueira - aço inoxidável AISI 304
manguera - acero inoxidable AISI 304
10. terminal - liga de cobre
terminal - aleación de cobre
11. vedante - elastômero
sello - elastómero

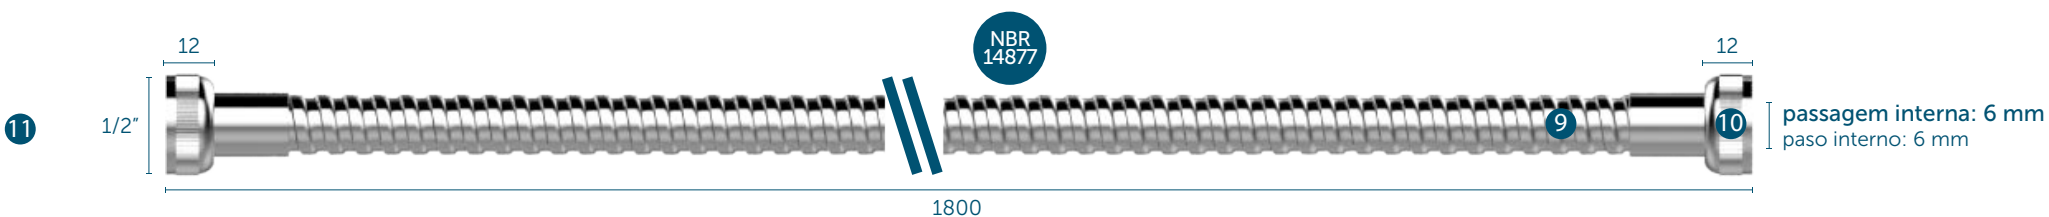

DESCRIÇÃO CATÁLOGO:
VÁLVULA DESVIADORA COM DUCHA HIGIÊNICA

Classe de pressão: 3 a 40 m.c.a.
Passagem interna: 6 mm
Tubo interno EPDM

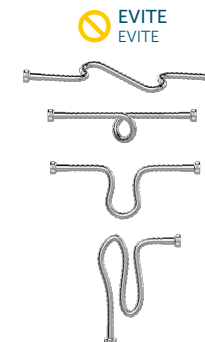

Referência	Material	Acabamento
191208	Liga de cobre, plásticos de engenharia, elastômeros e aço inoxidável AISI 304	Cromado



1. Feche o registro geral para a instalação.

Cierre la llave general para la instalación.

2. Coloque a canopla e rosque a válvula até fixá-la firmemente.

Coloque la canopla y atornillela la válvula hasta que quede bien ajustada.



Evite o uso de ferramentas.

Evite el uso de herramientas.



SE O PONTO D'ÁGUA FOR ROSCA 3/4" UTILIZE BUCHA DE REDUÇÃO.


SI EL PUNTO DE ÁGUA ES DE 3/4" UTILICE EL BUJE DE REDUCCIÓN

Aplique de 5 a 8 voltas de fita veda rosca no sentido horário de modo que cada volta avance cerca de 0,5 cm em relação a volta anterior.

Aplique de 5 a 8 vueltas de cinta para sellado de rosca en el sentido horario, así cada vuelta pueda alcanzar 0,5 cm en relación a la vuelta anterior.

INSTALAÇÃO DO PRODUTO.



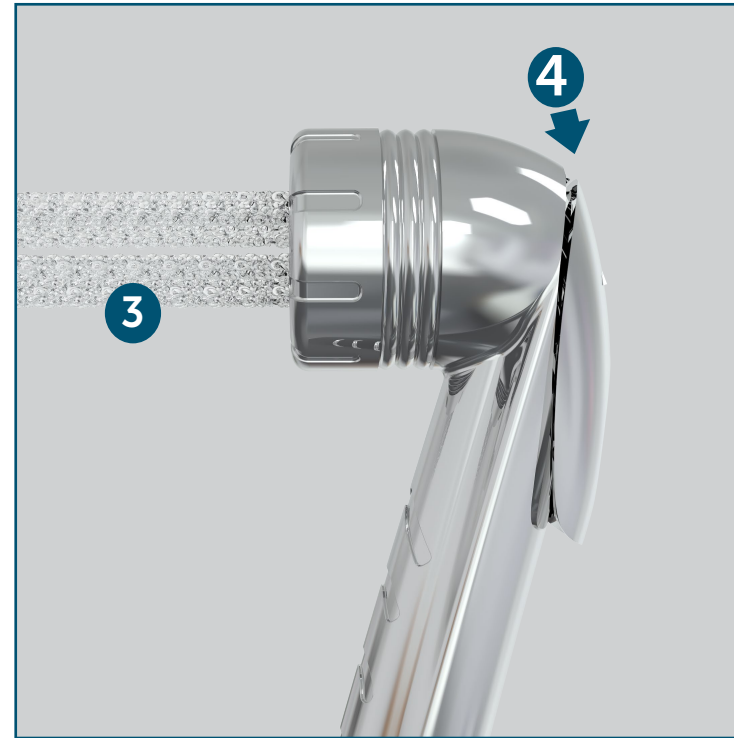

Pressione o gatilho (1) para abrir a ducha e empurre-o para frente (2) para travar em jato contínuo (3).

Presiones el gatillo (1) para abrir la ducha y empújelo hacia adelante (2) para trabar el chorro continuo (3).

Para destravá-la, empurre o gatilho da ducha para baixo.

Segue a versão da frase: Para destrabarla, empuje el gatillo de la ducha hacia abajo.

ATENÇÃO: De acordo com a NBR14877, recomenda-se fechar o registro após a utilização da ducha higiênica.

ATENCIÓN: De acuerdo con la NBR14877, se recomienda cerrar la llave de paso luego de la utilización de la ducha higiénica.



FUNIONAMENTO DO DESVIADOR.





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57



www.blukit.com.br



facebook.com.br/canalblukit



youtube.com.br/canalblukit