


Medidas em milímetros (mm)

DESCRIÇÃO CATÁLOGO:
KIT REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA MAX


Referência	Material	Modelo
349406	Liga de Cobre, Plásticos de Engenharia, Elastômeros e Aço Inoxidável	1 1/2 e 1 1/4



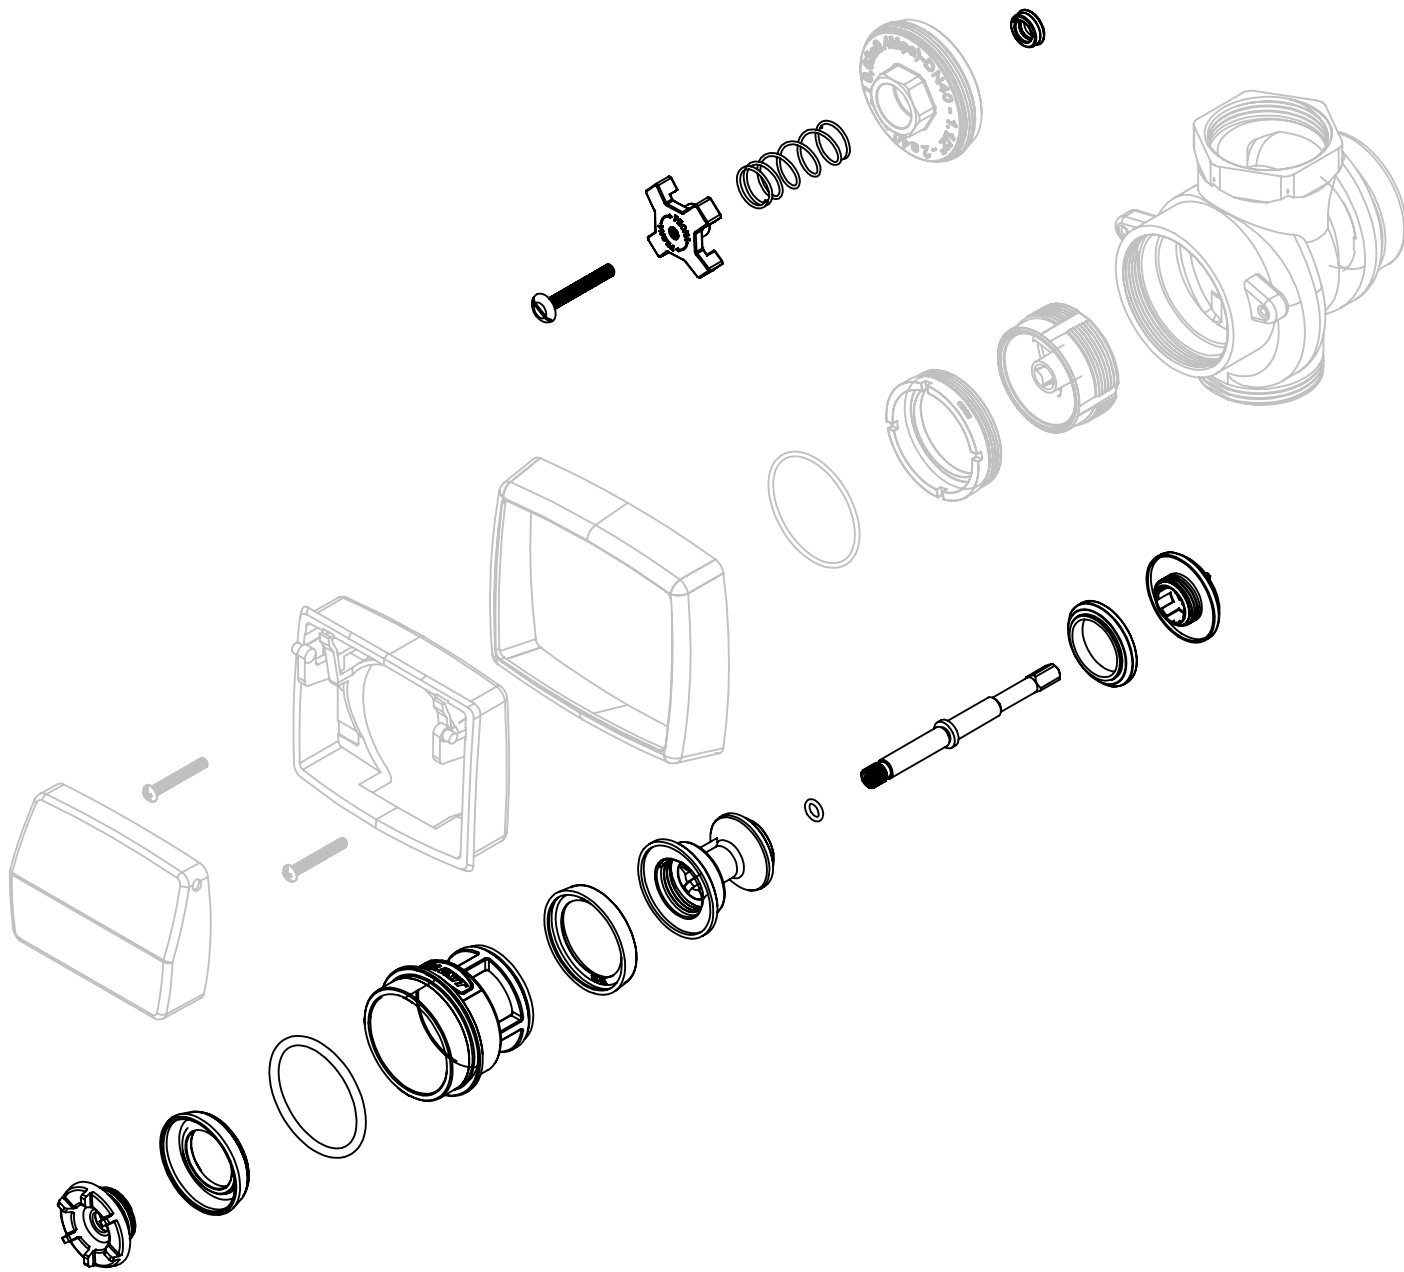


VISTA EXPLODIDA DO PRODUTO NA SEQUÊNCIA DE MONTAGEM DA VÁLVULA DE DESCARGA



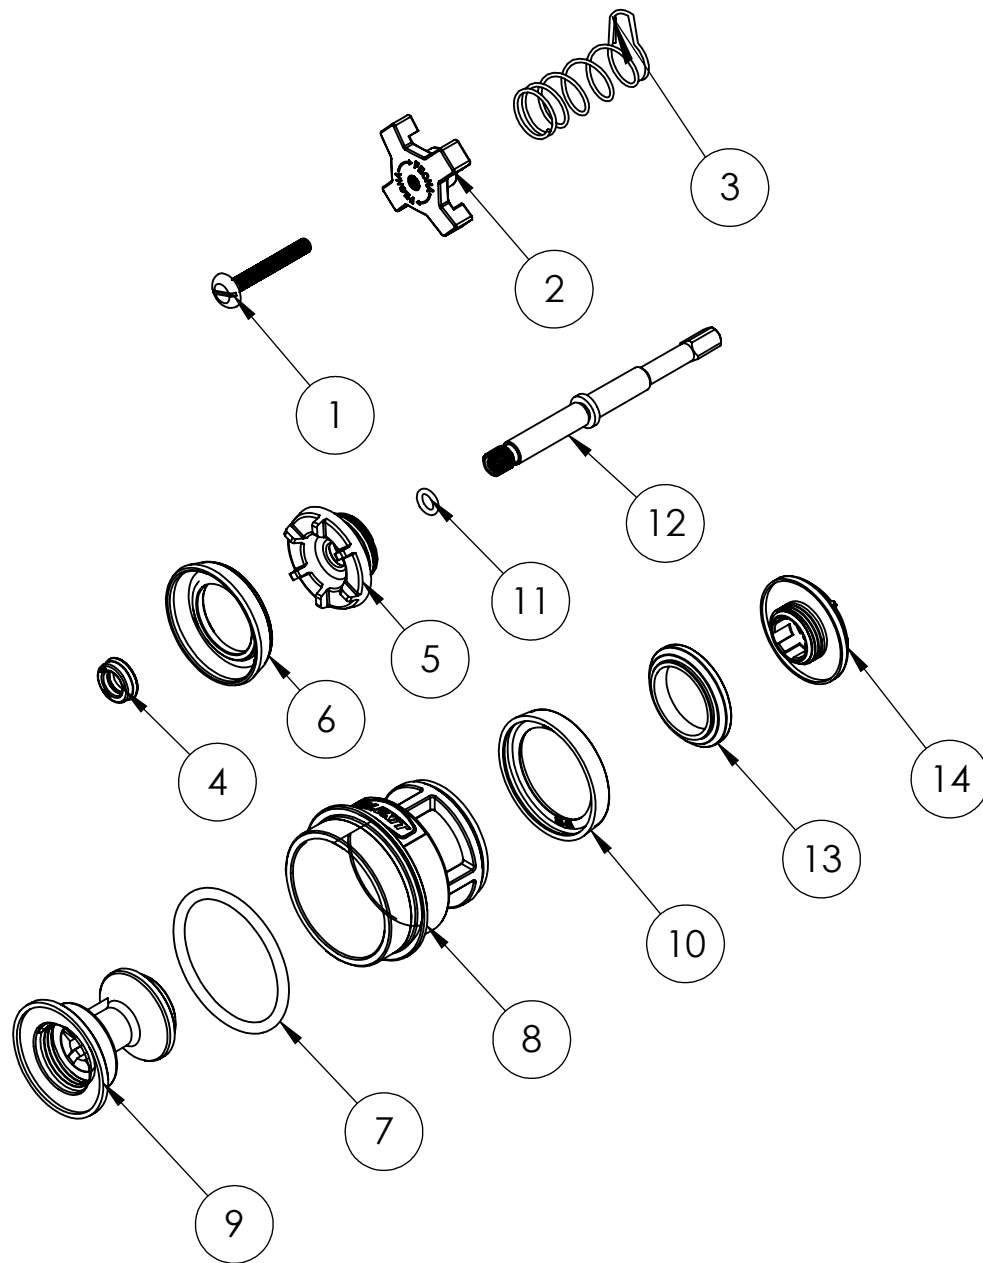

VISTA EXPLODIDA DO PRODUTO




ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.
1	PARAF.LATAO NIQ.P/VALV.DESC.HYDRA MAX	1
2	CRUZETA EM POM P/VALV.DESC.HYDRA MAX	1
3	MOLA DE ACO INOX.P/VALVULA HYDRA MAX	1
4	RETENTOR P/EIXO DA VALV.DESC.HYDRA MAX	1
5	TRAVA SUPERIOR POM C/ROSCA P/VALV.DESC.	1
6	VEDANTE INT.CONICO 41,5 X 9MM HYDRA MAX	1
7	ANEL O´RING NBR P/VALV.DESC.HYDRA MAX	1
8	CORPO P/O EMBOLO DA VALV.DESC.HYDRA MAX	1
9	EMBOLO P/VALV.DE DESC.HYDRA MAX	1
10	VEDANTE EXTERNO CONICO 43MM X 7MM	1
11	ANEL O´RING NITRIL REF. 5061-A (2- 010)	1
12	EIXO CROM.P/VALV.DESCARGA HYDRA MAX	1
13	VEDANTE C/REBAIXO P/VALV.DE DESC.HYDRA M	1
14	TRAVA INFERIOR POM C/ROSCA P/VALV.DESC.	1

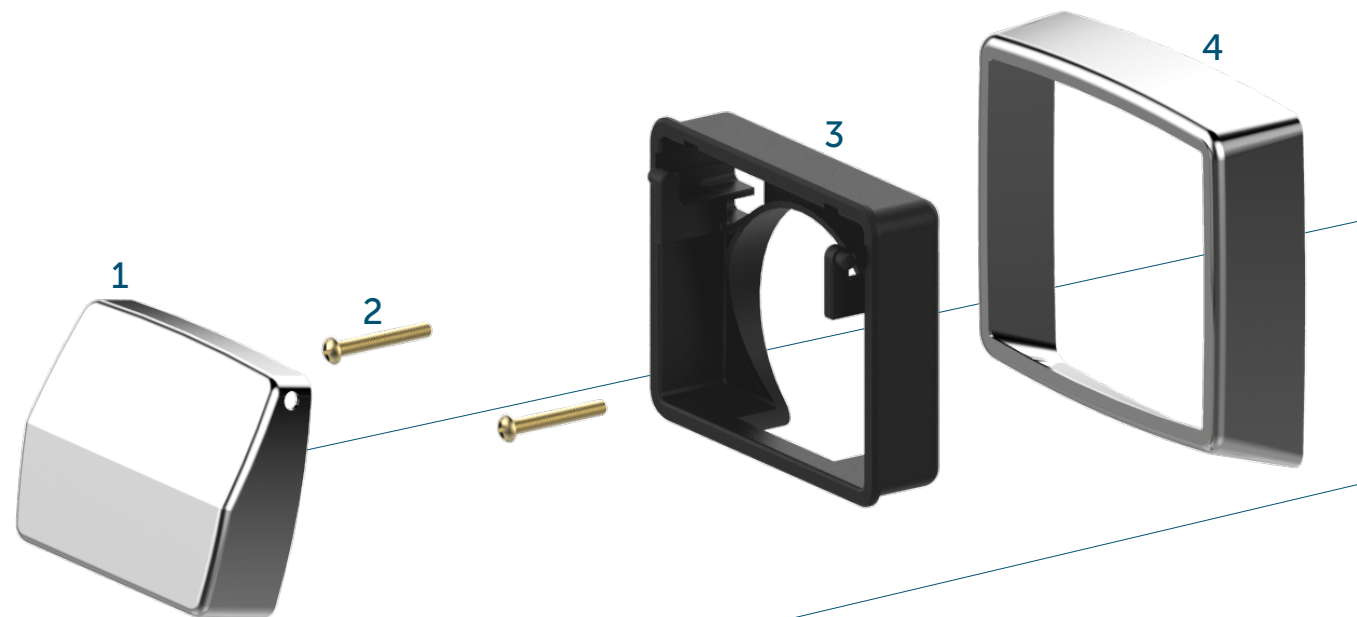

ATENÇÃO / ATENCIÓN

Leia todos os passos, nomenclaturas e componentes descritos nessa instrução. Acompanhe e compare as informações contidas na frente e no verso para pleno entendimento da instalação.

Lea todos los pasos, nomenclaturas y componentes descritos en esta instrucción. Acompañe y compare las informaciones contenidas adelante y en el dorso para pleno entendimiento de la instalación.

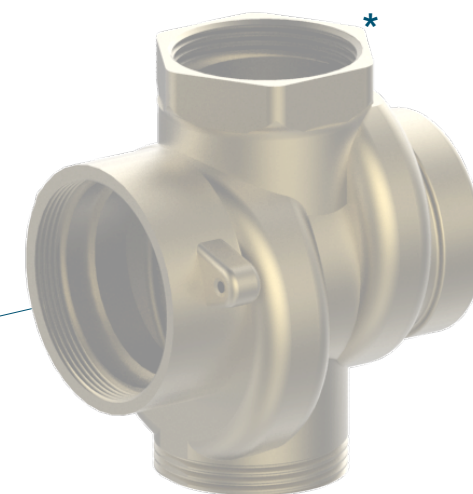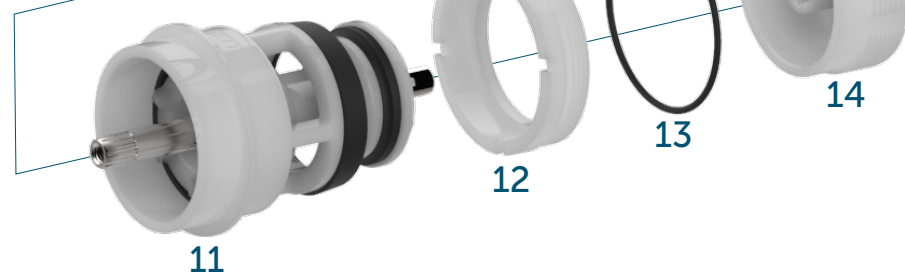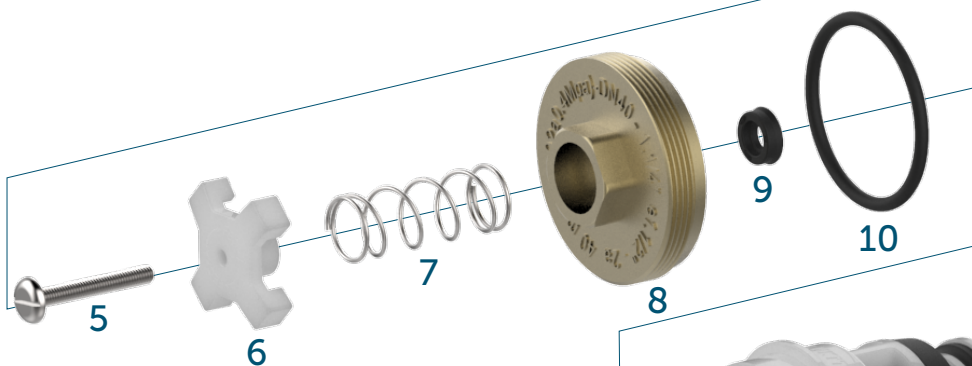

*Não comercializada pela Blukit.
*No comercializada por Blukit.

INSTALAÇÃO DO PRODUTO.



NOMENCLATURA DAS PEÇAS

NOMENCLATURA DE LAS PIEZAS

- | | |
|----|---|
| 1 | Tecla em ABS cromado / Tecla en ABS cromado |
| 2 | Parafuso em liga de cobre / Tornillo en aleación de cobre |
| 3 | Suporte em ABS preto / Soporte en ABS negro |
| 4 | Canopla em ABS cromada / Cúpula en ABS cromada |
| 5 | Parafuso em liga de cobre niquelado / Tornillo en aleación de cobre niquelado |
| 6 | Cruzeta em POM / Cruceta en POM |
| 7 | Mola em aço inoxidável / Resorte en acero inoxidable |
| 8 | Tampa em liga de cobre / Tapa en aleación de cobre |
| 9 | Retentor em NBR / Retentor en NBR |
| 10 | Anel o'ring NBR / Anillo o'ring NBR |
| 11 | Pistão / Pistón |
| 12 | Sede em POM / Base en POM |
| 13 | Anel o'ring NBR / Anillo o'ring NBR |
| 14 | Contra sede em POM / Contra base en POM |

COMPOSIÇÃO DOS CONJUNTOS

COMPOSICIÓN DE LOS CONJUNTOS


	Acabamento / Acabado
Ref. 340310	1 + 2 + 3 + 4
	Tecla / Tecla
Ref. 340322	1
	Suporte / Soporte
Ref. 340323	2 + 3
	Canopla / Cúpula
Ref. 340324	4
	Kit cruzeta / Kit cruceta
Ref. 349401	5 + 6 + 7
	Tampa frontal completa / Tapa frontal completa
Ref. 349402	8 + 9 + 10
	Retentor / Retentor
Ref. 349403	9
	Kit de reparo / Kit de reparación
Ref. 349404	7 + 9 + 10 + 11
	Kit de reparo / Kit de reparación
Ref. 349406	5 + 6 + 7 + 9 + 10 + 11
	Contra sede / Contra base
Ref. 349407	14
	Sede / Base
Ref. 349408	12 + 13
	Cruzeta / Cruceta
Ref. 349438	6
	Kit de reparo completo / Kit de reparación completo
Ref. 349439	5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14



Remova o acabamento (340310) retirando os parafusos de fixação (2).
Retire el acabado (340310) retirando los tornillos de fijación (2).



Feche o registro integrado por meio da cruzeta (6). Dê a descarga para saída do restante d'água.
Cierre la válvula integrada por medio de la cruzeta (6). Efectúe la descarga para salida del resto de agua.

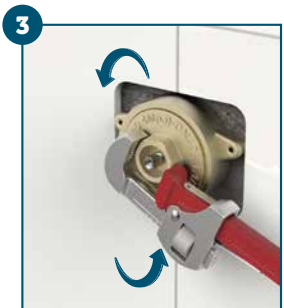

Retire o kit cruzeta (349401), tampa frontal (349402) e o pistão (11).
Retire el kit cruceta (349401), tapa frontal (349402) y el pistón (11).



NOTA: Realize a limpeza do interior da válvula, evitando a utilização de abrasivos e lubrificantes.



NOTA: Realice la limpieza del interior de la válvula, evitando la utilización de abrasivos y lubricantes.



Substitua o retedor (9) da tampa, não lubrificando a haste na montagem.
Substituya el retedor (9) de la tapa, no lubricando el asta en el montaje.



Separe o kit cruzeta (349401) da tampa frontal (349402).
Separe el kit cruceta (349401) de la tapa frontal (349402).




Caso seja necessário trocar a sede (349408) ou contra sede (349407), após fechar a coluna de água e retirar o componente, remova a contra sede com uma ferramenta.
Si necesario cambiar la base (349408) o contra base (349407), después de cerrar la columna de agua y retirar el componente, retire la contra base con una herramienta.

7


Substitua os componentes necessários para reparar o mecanismo (verificar reparos no verso).
Substituya los componentes necesarios para reparar el mecanismo (verificar reparaciones en el dorso).




8
Recoloque o pistão (11) junto à tampa frontal (349402), e em seguida o kit cruzeta (349401).
Recoloque el pistón (11) junto a la tapa frontal (349402), y luego el kit cruzeta (349401).

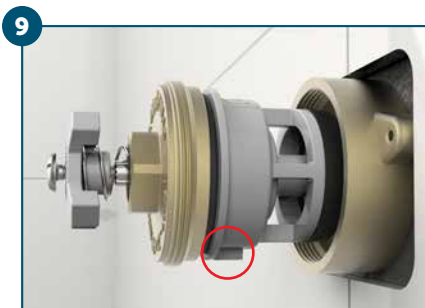

9
Ao inserir o pistão (11), a trava precisa estar posicionada para baixo, assim encaixando na cavidade do corpo da válvula.
Al insertar el pistón (11), la traba precisa estar posicionada hacia abajo, así, encajando en la cavidad del cuerpo de la válvula.

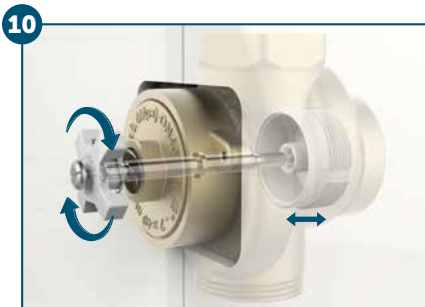

10
Com o registro geral do banheiro agora aberto, regule a vazão da descarga abrindo ou fechando o registro integrado da válvula até encontrar uma vazão ideal.
Con la válvula general del baño ahora abierta, regule el flujo de la descarga abriendo o cerrando la válvula integrada de la válvula hasta encontrar un flujo ideal.

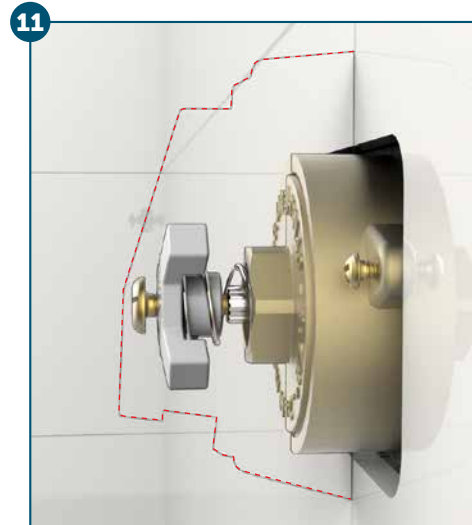

11
Figura 1 Instalação sobreposta
Instalación superpuesta

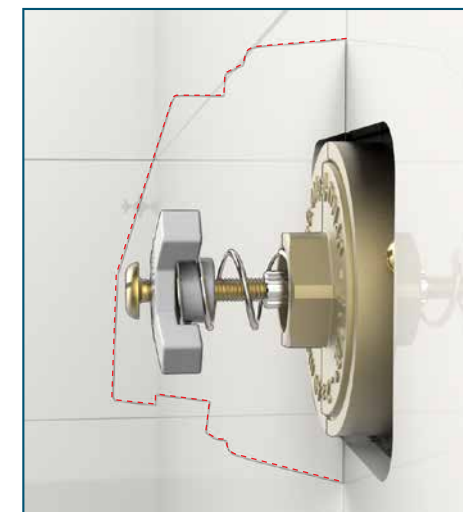


Figura 2 Instalação embutida
Instalación empotrada

Regule o comprimento do parafuso do acionador (5) da válvula de descarga, de forma que o parafuso fique próximo à tecla de acionamento (1).

Tecla com folga: não dá o curso completo do acionamento.

Tecla com aperto: acionamento constante (risco de desperdício de água).

Regule el largo del tornillo del accionador (5) de la válvula de descarga, de forma que el tornillo quede cerca de la tecla de accionamiento (1).

Tecla con juego: no da el curso completo del accionamiento.

Tecla con ajuste: accionamiento constante (riesgo de desperdicio de agua).

Obs.: Em ambas as imagens acima, o parafuso acionador encontra-se rente à tecla de acionamento.
Obs.: En ambas imágenes arriba, el tornillo accionador se encuentra al ras de la tecla de accionamiento.



12
Após a regulagem coloque o acabamento (340310).
Después del regulado coloque el acabado (340310).

INSTALAÇÃO DO PRODUTO.





VISTA DE APLICAÇÃO.





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57

 www.blukit.com.br

 facebook.com.br/canalblukit

 youtube.com.br/canalblukit