

Medidas em milímetros (mm)

## DESCRIÇÃO CATÁLOGO:

Kit Ducha Higiênica

Passagem interna: 6 mm  
 Pressão máxima: 40 m.c.a.  
 Temperatura máxima: 60 °C  
 Tubo interno EPDM

### Acompanha

Ducha higiênica em ABS  
 Ligação flexível lisa em PVC  
 Registro com volante C-25 em ABS  
 Suporte tipo gancho com bucha e parafuso  
 Vedantes

1. registro - plásticos de engenharia  
 válvula - plásticos de ingeniería

2. canopla - plásticos de engenharia  
 cúpula - plásticos de ingeniería

3. ducha - plásticos de engenharia  
 ducha teléfono - plásticos de ingeniería

4. bucha - plásticos de engenharia  
 bulón - plásticos de ingeniería

5. parafuso - aço inoxidável AISI 304  
 tornillo - acero inoxidable AISI 304

6. suporte - plásticos de engenharia  
 soporte - plásticos de ingeniería


7. mangueira - elastômeros  
 manguera - elastómeros

8. terminal - liga de cobre  
 terminal - aleación de cobre

9. vedante - elastômero  
 sello - elastómero

Referência	Material	Modelo
221206	Liga de cobre, plásticos de engenharia, elastômeros e aço inoxidável AISI 304	Luxo



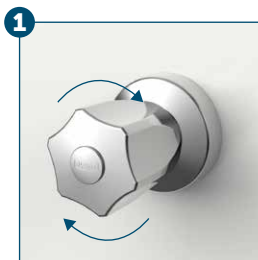

1 Feche o registro geral para a instalação.  
Cierre la llave general para la instalación.



2 Encaixe a canopla no registro e o rosqueie\* no ponto de água.  
Coloque la cúpula en la valvula y enrosque en la salida de agua.




3 Rosqueie uma extremidade da ligação flexível na saída do registro.  
Enrosque una extremidad de la conexión flexible en la salida de la valvula.



4 Em seguida, rosqueie a outra extremidade do terminal da ligação flexível na ducha junto com o vedante.  
Luego, enrosque la otra extremidad del terminal de la conexión flexible en la ducha junto con el sellador.



5 Fure a parede com uma broca para concreto (vídia) de 8 mm e insira a bucha. Em seguida, posicione o suporte e fixe-o com o parafuso.  
Perfore la pared con una broca para concreto (widia) de 8 mm y inserte el buje. Luego posicione el soporte y fíjelo con el tornillo.

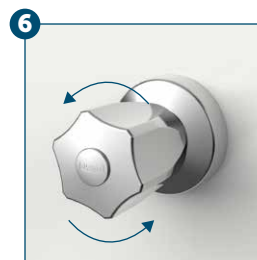

6 Abra o registro geral.  
Abra la llave general.

 Evite o uso de ferramentas.  
Evite el uso de herramientas.



\* Aplique de 5 a 8 voltas de **fita veda rosca Blukit de 12 mm** no sentido horário, de modo que cada volta avance cerca de 0,5 cm em relação à volta anterior.  
Aplique de 5 a 8 vueltas de cinta sella rosca Blukit de 12 mm en el sentido del reloj, de modo que cada vuelta avance cerca de 0,5 cm en relación a la vuelta anterior.



Pressione o gatilho (1) para abrir a ducha e empurre-o para frente (2) para travar em jato contínuo (3).

*Presiones el gatillo (1) para abrir la ducha y empújelo hacia adelante (2) para trabar el chorro continuo (3).*

Para destravá-la, empurre o gatilho da ducha para baixo.

*Segue a versão da frase: Para destrabarla, empuje el gatillo de la ducha hacia abajo.*

**ATENÇÃO:** De acordo com a NBR14877, recomenda-se fechar o registro após a utilização da ducha higiênica.

*ATENCIÓN:* De acuerdo con la NBR14877, se recomienda cerrar la llave de paso luego de la utilización de la ducha higiénica.

FUNCIONAMENTO.





VISTA DE APLICAÇÃO.





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC  
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800  
CNPJ: 81.604.803/0001-57



[www.blukit.com.br](http://www.blukit.com.br)



[facebook.com.br/canalblukit](https://facebook.com.br/canalblukit)



[youtube.com.br/canalblukit](https://youtube.com.br/canalblukit)