

Medidas em milímetros (mm)


DESCRIÇÃO CATÁLOGO:  
REPARO MVC 1/4 DE VOLTA PARA TORNEIRA BLUKIT

Acabamento: Blukit  
Ciclos de garantia: 200.000  
Temperatura máxima: 90 °C

Referência	Material	Estria (A)	Rosca	Haste
367109	Liga de Cobre e Elastômero	Docol e similares	nº 02	Cromada



## ADAPTAÇÃO ADAPTACIÓN

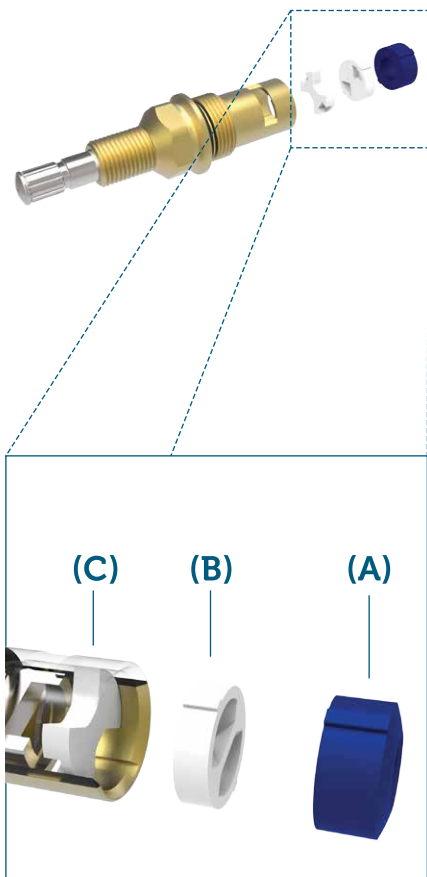


**1. Remova a vedação (A) e a pastilha cerâmica (B e C) do produto.**

*Remueva el sellador (A) y la pastilla cerámica (B y C) del producto.*

**2. Substitua a pastilha cerâmica (B), de água fria, que possui saliências (D) rentes aos furos (E):**

*Substituya la pastilla cerámica (B), de agua fría, que posee protuberancias (D) al ras de los orificios (E):*

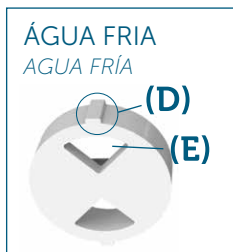


ÁGUA FRIA  
AGUA FRÍA

\*Modelo original de fábrica para água fria.  
\*Modelo original de fábrica para agua fría.

**Pela sobressalente para água quente que possui as saliências (D) em lados opostos aos furos (E):**

*Por la sobresaliente para agua caliente que posee las protuberancias (D) en lados opuestos a los orificios (E):*

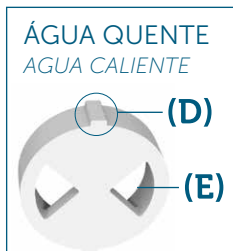


ÁGUA QUENTE  
AGUA CALIENTE

\*Modelo alternativo de fábrica para água quente.  
\*Modelo alternativo de fábrica para agua caliente.

**3. Para finalizar a substituição do dispositivo cerâmico (F) do produto, posicione as partes lisas em contato face a face.**

*Para finalizar la substitución del dispositivo cerámico (F) en el producto, posicione las partes lisas en contacto cara a cara.*

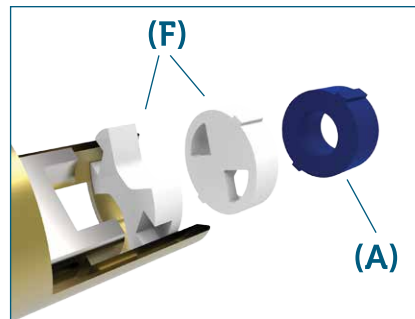

**4. Recoloque a vedação (A) no topo do corpo.**

*Recoloque el sellador (A) en el tope del cuerpo.*

## ATENÇÃO ATENCIÓN

Produto originalmente preparado para acionamento de **água fria**:  
*Producto originalmente preparado para accionamiento de agua fría:*

Abertura no sentido anti-horário  
*Abertura en el sentido contrario del reloj*



Fechamento no sentido horário  
*Cierre en el sentido del reloj*



Para utilizar o mecanismo em **água quente**, substitua a pastilha cerâmica padrão pela sobressalente que está no interior da embalagem.

Siga o passo a passo.

*Para utilizar el mecanismo en agua caliente, substituya la sobresaliente que está en el interior del embalaje.*

*Siga el paso a paso.*

INSTALAÇÃO DO PRODUTO.





VISTA DO PRODUTO APLICADO.





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC  
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800  
CNPJ: 81.604.803/0001-57

 [www.blukit.com.br](http://www.blukit.com.br)

 [facebook.com.br/canalblukit](https://facebook.com.br/canalblukit)

 [youtube.com.br/canalblukit](https://youtube.com.br/canalblukit)